

Wille

Rehukaira



FI Käyttöohje

Toimituksen sisältö ja osat

Kiitos kun valitsit Wile-tuotteen. Rehukairalla otetaan näytteitä olki-, heinä- ja rehupaaleista helposti ja vaivattomasti. Wile-rehukaira varmistaa nopean ja puhtaan näytteenoton.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa.


- 1 Rehukaira
- 2 Käyttöohje
- 3 Tuotteen osat



2



Osat

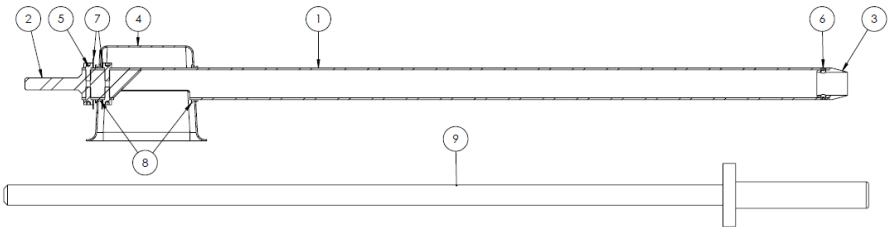

3

#	KUVAUS	MÄÄRÄ
1	Putki	1
2	Pora adapteri	1
3	Leikkuuterä	1
4	Näytekuppi	1
5	DIN912 M4x10 ruuvi	4
6	DIN913 M4x4 ruuvi	2
7	DIN988 28x40x0.5 Shimmi levy	2
8	Muovinen läpivientisuoja	2
9	Puhdistuskeppi	1

Käyttö

Rehunäytteen ottaminen – Kuinka varmistat edustavan näytteen ottamisen.

- Ota näyte useasta eri kohdasta ja eri syvyyksiltä.
 - o Jos haluat pinta- ja syvän näytteen erikseen: Poraa n. puolet kairan pituudesta, poista näyte putkesta, poraa samasta reiästä täydellä putken pituudella ja työnnä näyte pussiin.
- Ennen varsinaisen näytteen ottamista, poraa yksi ylimääräinen reikä ja poista näyte putkesta, näin saat poistettua mahdolliset vanhat jäämät putken sisäpinnasta.
- Vältä pilaamasta näytettä.
 - o Vältä näytteen turhaa käsittelyä
 - o Sulje pussi ilmatiiviisti näytteenoton jälkeen
 - o Säilytä pussi auringolta suojattuna viileässä.
- Muovitetut paalit: Paikkaa reikä näytteenoton jälkeen esimerkiksi maataliteipillä.

Huomioitavaa ennen käyttöä

Rehukaira on tarkoitettu käytettäväksi tehokkaalla akkuporakoneella; 18V:n ruuvinväännin ½-tuuman poraistukalla on suositeltava, mutta kairaa voi käyttää myös 3/8-poraistukalla varustetulla koneella. Tällöin on otettava huomioon se, että akkuporakoneen vääntö ei välttämättä riitä kairan sujuvaan käyttöön. Alitehoista porakonetta käytettäessä porakoneen moottori saattaa vaurioitua yllirasituksen takia.

Jos porakoneessa on isku, älä käytä sitä.

Vältä löysien ja roikkuvien vaatteiden käyttöä käyttäessäsi tuotetta, huolehdi myös että esimerkiksi hiukset eivät pääse sotkeutumaan pyörivään putkeen. Leikkuuterä on erittäin terävä, varo sormiasi varsinkin kun käytät puhdistuskeppiä. Kairatessa näytteenottoputki voi kuumentua erittäin kuumaksi. Suojalasien ja kuulosuojaimien käyttö on suositeltavaa.

Käyttö

Käyttö:

Liitä rehukaira porakoneeseen. Asenna näytepussi teräksiseen näytekuppiin kuminauhalla. Poista teräsuoja.

Aseta kairan kärki paalia vasten näytteenottokohtaan. Pidä huolellisesti kiinni porakoneesta ja näytekupista. Hyödynnä kehonpainoasi painaessasi kairan syvemmälle porattavaan kohteeseen. Pyri painamaan kairaa porakoneesta ja vältä painamasta näytekuppia. Käytä näytekuppia vain kairan kannattelemiseen.

Pyri työntämään tasaisesti ja suoraan kohti paalia. Vältä ”rynkyttämistä” ja nopeita tönäisyjä. Porakoneen korkeat kierrokset saattavat kuumentaa putken erittäin kuumaksi, mikä saattaa kuivattaa näytettä.

Näytteen poraamisen jälkeen työnnä näyte pussiin puhdistuskepillä. Paalin tiheys ja näytteenottosyvyys määrittää näytteen määrän, jonka yhdellä porauksella saa. Saatat joutua ottamaan useamman näytteen paalista saadaksesi tarpeellisen määrän näytettä.

Kun näytepussissa on riittävä määrä näytettä, irrota pussi näytekupista ja sulje se huolellisesti. Tee pussiin tarvittavat merkinnät ja säilytä pussi viileässä paikassa auringolta suojattuna.

Puhdistus:

Käytön jälkeen puhdista näytteenottimen osat huolellisesti kostealla pyyhkeellä ja kuivaa osat. Säilytä rehukaira kuivassa paikassa.

Teroitus:

Pyri teroittamaan terä n. 20° kulmaan. Voit pyörittää terää porakoneella, mutta huomio että tällä tavalla terää teroitettaessa hiomakivi saattaa kulua epätasaisesti.

Takuuehdot

Tuotteella on vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille. Takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä. Asiakkaan tulee toimittaa viallinen tuote valmistajalle tai myyjälle. Mukaan tulee liittää kuvaus viasta, yhteystiedot, sekä kopio ostokuitista, josta ilmenee ostopäivämäärä. Valmistaja korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen uuteen tuotteeseen mahdollisimman nopeasti. Valmistajan vastuu rajoittuu enimmillään tuotteen ostohintaan. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat huolimattomasta käsittelystä, väärinkäytöstä tai ulkopuolisen tekemistä korjauksista. Takuu ei kata seurannaisvahinkoja, jotka suorasti tai epäsuorasti aiheutuvat tuotteen käytöstä tai siitä, että sitä ei ole voitu käyttää.

wile

Grovfoderborr



SE

Bruksanvisning

Leveransens innehåll och delar

Tack för att du valde en Wile-produkt. Grovfoderborren fungerar lätt och behändigt för provtagning av silage- hö- och halmbalar. Med Wile Grovfoderborren försäkrar du snabb och representativ provtagning.

Vänligen läs bruksanvisning ordentligt före användning.


- 1 Grovfoderborr
- 2 Bruksanvisning
- 3 Borrens delar



2



3

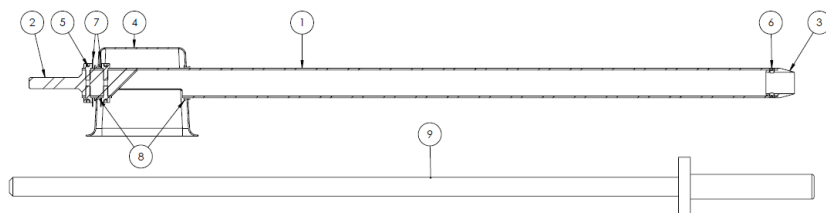

#	Beskrivning	Antal
1	Rör	1
2	Borr adapter	1
3	Knivegg	1
4	Provbägare	1
5	DIN912 M4x10 skruv	4
6	DIN913 M4x4 skruv	2
7	DIN988 28x10x0,5 Shim skiva	2
8	Penetreringskydd	2
9	Rengöringsstav	1

Användning

Foderprov – Hur säkerställa ett representativt prov?

- Tag flera prov från olika ställen i balen och på olika djup
- För att ta prov från olika djup gör så här: Borra ungefär hälften av röret in i balen och töm fodret från röret. Borra på nytt i samma hål med hela rörlängden och töm fodret i påsen.
- Innan verklig provtagning, borra ett extra hål i balen och töm fodret från röret, såhär får du bort eventuella gamla foderrester innanför röret.
- Undvik att förorena provet.
 - o Undvik all onödig behandling av provet
 - o Slut påsen lufttät efter provtagning
 - o Förvara påsen i svalt och i skydd från solljus.
- Balar i plast: Tät hålet i balen efter provtagning med ensilage-tejp.

Observera innan användning

Grovfoderborren är avsedd att användas med en effektiv batteridriven bormaskin; 18V:s skruvdragare med 1/2-tums snabbchuck rekommenderas, men grovfoderborren kan också användas med en bormaskin som har 3/8 snabbchuck. I det här fallet måste man komma ihåg att vridmomentet på batteriprojektet inte nödvändigtvis är tillräckligt för att grovfoderborren fungerar smidigt. Vid användning av en bormaskin med mindre effekt kan maskinens motor skadas på grund av överbelastning.

Ifall borren har slagfunktion, använd inte den egenskapen.

Undvik lösa kläder eller hängande plagg vid användning av produkten, kontrollera att långt hår inte fastnar i röret som snurrar.

Rörets knivegg är vass, se upp för fingrar vid användning av rengöringsstaven. Vid användning av grovfoderborren kan röret upphettas. Skyddsglasögon samt hörselskydd rekommenderas.

Användning

Använd grovfoderborren så här:

Koppla grovfoderröret till bormaskinen. Placera påsen fast i provbägaren med ett gummiband. Tag bort stålskydet.

Placera foderröret mot foderbalen vid provtagningsställe. Håll ordentligt i bormaskinen och provbägaren. Använd kroppsvikt vid borring för att få röret djupare i balen. Sträva att skuffa bormaskinen istället för provbägaren och använd bägaren endast för att stöda foderröret vid borringen.

Borra jämt och rakt genom balen. Undvik snabba skuffningar eller ryck.

Bormaskinens höga varv vid borringsskedet kan överhettas foderröret, som kan torka provet.

Efter borring skuffa fodret in i påsen som är fast i bägaren med rengöringsstaven. Balens täthet och provtagningsdjup avgör provets storlek, som fås av en borring. Tag flera prov för att få tillräckligt med foder till analys.

När det finns tillräckligt med foder i påsen, tag bort från bägaren och slut påsen så lufttätt som möjligt. Märk påsen med nödvändig information om provet och förvara påsen i svalt skydd från solen.

Rengörning:

Rengör foderröret och bägaren efter användning med en fuktig trasa. Torka sedan grovfoderborren ordentligt och förvara den i torrt utrymme.

Vässning:

Väss ändan av foderröret i ca 20° vinkel. Du kan snurra röret med bormaskinen, men observera att slipstenen kan då slitas ojämnt.

Garanti

Produkten har garanti för material- och tillverkningsfel. Garantin gäller 12 månader från inköpsdatum. Kunden bör sända den felaktiga produkten till tillverkaren eller försäljaren. Till garantifordran skall bifogas beskrivning av felet och kundens kontaktuppgifter samt kopia av inköpskvittot, varav framgår produktens inköpsdatum.

Tillverkaren reparerar den felaktiga produkter eller byter ut den mot en ny produkt så snabbt som möjligt. Tillverkarens garantiansvar begränsas högst till produktens inköpspris. Garantin gäller inte för fel som orsakats av vårdslös hantering av produkten, av montering eller bruk, som strider mot anvisningarna, eller andra orsaker, vilka inte är beroende av tillverkaren. Garantin gäller inte heller följdskador, som direkt eller indirekt förorsakats av produktens användning, eller av att produkten inte kunnat användas.



Jusslansuora 8, 04360
TUUSULA, FINLAND
Tel. +358 9 7744 970
Fax +358 9 7744 9744
info@farmcomp.fi
www.wile.fi